

Console A75

Interfaccia utente per dispositivo WebSat Truck



Manuale di Installazione

Rev 00.1 12/01/2024

Sommario

Introduzione.....	3
Composizione del kit	3
Avvertenze.....	3
Installazione.....	3
Dove installare Console	3
Collegamento con il dispositivo WebSat Truck	4
Garanzia.....	5

Introduzione

La Console gestisce l'interfaccia utente per il dispositivo di localizzazione satellitare WebSat Truck. Tramite Console è possibile inviare/ricevere messaggi, comporre/ricevere telefonate, gestire la sicurezza (introduzione codice), ecc.....

Composizione del kit

Console viene fornita con i seguenti accessori:

- Centralina Console
- Cavo RS232 di collegamento con WebSat Truck

Avvertenze

Console non presenta al suo interno parti accessibili all'utente. L'apertura del dispositivo è consentita al solo Personale Qualificato. Qualsiasi violazione alle precauzioni d'uso farà decadere la garanzia.

Console deve essere installato nell'abitacolo del veicolo , lontano da fonti di calore dirette, non a contatto con liquidi o materiali corrosivi.

Assolutamente NON installare Console nel vano motore o in posizioni esposte direttamente all'ambiente esterno.

ATTENZIONE

L'installazione di Console deve essere eseguita da un centro di Installazione Autorizzato.

Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di danni arrecati per montaggio errato o per errate indicazioni.

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione

Installazione


Dove installare Console

Console deve essere installata all'interno del veicolo in una poizione che faciliti le operazioni per l'utente:

- la digitazione dei tasti deve essere pratica per l'utente (anche in fase di guida; ad esempio per rispondere in viva voce ad una chiamata entrante)
- la visione del display deve essere facile dal posto guida
- la Console non deve però limitare la visuale di guida per l'utente

Collegamento con il dispositivo WebSat Truck

Togliere le quattro viti presenti sul coperchio posteriore della Consolle e facendo attenzione a non toccare la scheda elettronica, inserire il cavo consolle nel connettore (vedere foto sotto). Avere cura di utilizzare il passacavo di gomma per tenere fermo il cavo e richiudere la consolle rimettendo le quattro viti.

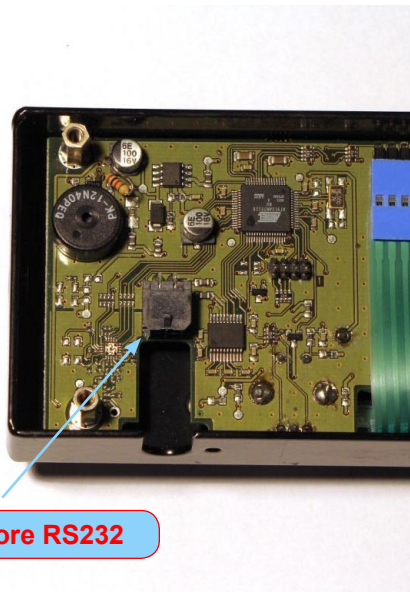

ATTENZIONE

Prima di collegare la Consolle al dispositivo WebSat Truck togliere alimentazione dallo stesso.

I dispositivi devono essere spenti per poter essere collegati

ATTENZIONE

La Consolle viene alimentata direttamente dal cavo RS232.

Il cavo RS232 oltre ai segnali di comunicazione fornisce l'alimentazione alla Consolle

L'altra estremità del cavo Console deve essere inserita nell'apposito connettore del dispositivo WebSat Truck (vedere foto sotto).

Per i dettagli su come spegnere il dispositivo WebSat Truck e più in generale sullo schema di collegamento del dispositivo Websat Truck consultare il relativo Manuale di Installazione.



Garanzia

1. Satelicom garantisce che le apparecchiature nuove di fabbrica, al momento della consegna, sono conformi agli standard di qualità ed esenti da difetti apparenti. Pertanto Satelicom si impegna a riparare o sostituire qualsiasi apparecchiatura da essa fabbricata e/o commercializzata la quale dovesse risultare difettosa secondo i termini di legge vigenti in materia di Garanzia .

2. La Garanzia copre esclusivamente la manodopera ed i materiali utilizzati per la riparazione o la sostituzione di parti od apparecchiature difettose presso la propria sede o le sedi indicate specificatamente da Satelicom.

Le apparecchiature difettose e le parti di esse risultate difettose vengono riparate o sostituite ad insindacabile giudizio di Satelicom. Le parti sostituite restano di proprietà esclusiva di Satelicom.

3. Satelicom non risponde per danni diretti o indiretti a cose o persone conseguenti a malfunzionamenti delle apparecchiature né per le spese accessorie che dovesse sostenere per la resa o il ritiro delle apparecchiature guaste presso la sede Satelicom.

4. La garanzia sulle parti riparate ha termine alla stessa data prevista per la scadenza

relativa alla garanzia sulle parti originarie, con un minimo di 60 giorni dalla data di riparazione.

5. La Garanzia non copre guasti e parti in plastica, parti mobili ed asportabili, cabinets ed involucri, materiali di consumo, parti che siano soggette ad obsolescenza o ad usura quali, a meno titolo esemplificativo, e non esclusivo: mouse, testine di stampa, testine magnetiche, cartucce o nastri inchiostriati, tasti, elementi tipografici, serrature, lampade, batterie, tubi a raggi catodici, supporti magnetici.

6. La Garanzia non copre altresì:

- Danni e rotture verificatesi in occasione di trasporti
- Guasti dovuti ad immagazzinamento od utilizzo in condizioni non conformi alle specifiche dichiarate dal costruttore
- Guasti verificatisi in seguito ad errate installazioni o manipolazioni, dolo, incuria, imperizia, negligenza dell'utilizzatore.
- Guasti dovuti ad errata manutenzione, tentativi di riparazione errati od effettuati da personale non autorizzato da Satelicom.
- Malfunzionamenti o guasti dovuti ad abbinamento delle apparecchiature con altre non fornite da Satelicom e non espressamente certificate da Satelicom per lo specifico prodotto

**TUTTI I DATI E LE CARATTERISTICHE RIPORTATE
SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO**

**IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI
INSTALLAZIONE E/O USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA**



è un marchio di

Satelicom S.r.l.

via Basilio dalla Scola 92 -36100 VICENZA - ITALY

+39 0444 503 322 info@satelicom.com



**Il presente documento non può essere
riprodotto né interamente né parzialmente senza nostra autorizzazione**